お手入れの仕方・ご注意

明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。

- ※安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、天井から照明機具(本体)を取り外してから行ってください。
- ●乾いた柔らかい布でセードの汚れをお拭きください。
- ●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に水を浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。
- ●高所での作業となり大変危険ですので、安定した足場を固定してから行ってください。
- ●LED光源の付いた電子基板には触れないでください。

仕 様

型番品番	LE-Y22DE-ONE / 07-6388 (昼光色) LE-Y22LE-ONE / 07-6389 (電				
定格電圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz			
定格消費電力	22W	22W			
全 光 束	1600ルーメン	1600ルーメン			
動作温度範囲	0~40°C	0~40°C			
使 用 光 源	LEDx48個(交換不可)	LEDx48個(交換不可)			
外 形 寸 法	φ282 x 76mm	φ282 x 76mm			
質 量	約755g (アダプター含まず)	約755g (アダプター含まず)			
付 属 品	アダプター・保証書付取扱説明書アダプター・保証書付取扱説				

※LED素子には色や明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも色や明るさが異なることがあります。 ※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

-----(キリトリ線).-----

保証書 (持込修理)

商品名	LEDシーリン	グラ	イトONE	★お買い」	_げ日:	年	月	日
型番	LE-Y22DE-ONE LE-Y22LE-ONE	品番	07-6388 07-6389	保証期間:	本体1年	F間(お買	買い上げの	り日から)
お客様	ふりがな ★お名前							様
様 	ふりがな ★ご住所 〒	_						
				電話	()		

修理メモ

★住所 店名 電話 販売店 **F**印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

8

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の もとにおいて無料修理をお約束するものです。

- ※この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対す るお客様の法律上の権利を制限するものでは ありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にで記入いただいた保証書の内容は、 保証期間内のサービス活動及びその後の安全 点検活動のために記載内容を利用させていた だく場合がありますので、ご了承ください。

©間に 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からに

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 受付 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ 電話 受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

OHINA PROPERTY OF THE PROPERT

_EU照明都具


LED ONE

保証書付

取扱説明書

型番:LE-Y22DE-ONE 品番:07-6388 (昼光色)

型番: LE-Y22LE-ONE 品番: 07-6389 (電球色)

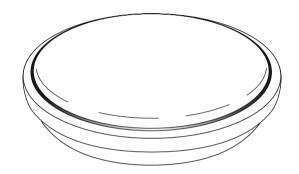

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読 みになり、正しくご使用ください。この取扱説明書 (保証書付)は、いつでも見ることのできる所に保管 してください。

本製品の特徴

;<	₹じ ~–シ
は	、 安全上のご注意2
٥	各部の名称4
め	器具の取り付け方5
こ	準備
	1.天井の配線器具にアダプターを取り付ける
	2.本体を押し上げて取り付ける
	3.電源を接続する 6
	4.本体にカバーを取り付ける
	器具の取り外し方 6
	1.本体からカバーを外す
	2.電源を外す
	3.本体を外す
	4.アダプターを外す
N.	故障かなと思ったら 7
要	ご使用上に関するお知らせ
な	愛情点検
とき	無料修理規定7
3	お手入れのしかた・ご注意 8

インテリアの演出に

)装飾リング部がデザインのアクセント。

仕様

保証書

長寿命

光源の交換が不要で手間いらず。

省エネ

白熱球や電球型値蛍光灯に比べ少ない消費電力。

低UV

紫外線が少ないので色褪せしにくく、虫も寄り付きにくい。

目にやさしい


チラツキが少なく目にやさしい。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を 未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、 記載事項を必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や
■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明し 損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



注意 「傷害を負う可能性または物的損害か死 生する可能性が想定される」内容です。

ています。(下記は図記号の一部です)




してはいけない内容です。



必ず実行していただく内容です。

●必ず下図のような平面部の直径が300mm以上の 天井に取り付ける。



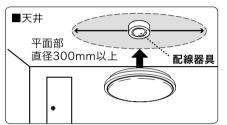

取り付けできない天井と配線器具を確認する。

■下図の天井には取り付けできません。 落下によるけがのおそれがあります



●傾斜した場所




変形天井 ●変形した場所

竿縁天井

●ベニヤ板などの 強度の弱い場所 格子天井

補強のない天井

●がたついたり、破損している配線器具(ローゼット・引掛 シーリング) には取り付けない。 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

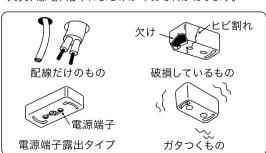


分解禁止

●器具を改造したり、部品交換したりしない。 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用 スイッチに交換する。 火災のおそれがあります。

下図のような調光器が接続されている場合は必ず 調光器を取り除いた、一般用の入切用スイッチに交換 してください。

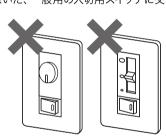

※スイッチの交換には資格が必要です。販売店、工事店に 交換を依頼してください。

●本体の取り付けは、取扱説明書にしたがい確実に行



2

●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりし ない。火災の原因になります。

●交流100ボルトで使用する。 過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれが あります。

●煙、臭いなど異常を感じたら、すぐに電源を切る。 火災、感電のおそれがあります。

●異常・故障時は直ちに使用を中止する。 速やかに電源を切り、お買いあげの販売店へ 点検・修理を依頼してください。

●取り付け、取り外しやお手入れの際には、必ず主電源 主電源を切らないと、感電の原因になることがありま

●本体のすき間に金属(ヘアピン・針金・クリップなど) を差し込まない。 火災、感電の原因になります。



●本体が一部破損したまま使わない。 使用を中止、修理を依頼してください。

●温度が高くなるものを器具の下に置かない。 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないで ください。火災、本体の変形、落下のおそれがあります。



●点灯しているLEDを直視しない。 目に悪影響をおよぼすおそれがあります。

●この器具は屋内 (0°C~40°C) 専用です。屋外では

屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因になること があります。



●点灯中や消灯直後は、本体が熱いので触れない。 やけどのおそれがあります。

接触禁止



●浴室などの湿気の高い場所や屋外で使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。


水ぬれ禁止│●本体を水洗いしない。 感電、故障の原因になります。

> ●照明器具には寿命があり、設置して数年経つと外観に 異常が無くても内部の劣化が進行するので、点検・交換

点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙、発火、 感電などに至るおそれがあります。(周囲温度が高い場 合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。)



●本体裏のスポンジは、取り外さずご使用ください。



●付属の梱包材は取り除いて本体を使用する。 取り忘れたまま使用すると、火災の原因になることがあり ます。自治体のルールに従い、廃棄する。

- ●アダプターを天井の配線器具に確実に取り付ける。 必ず「カチッ」と音がするまで回し取り付ける。 器具落下の原因になります。
- ●本体を押し上げて取り付ける。必ず「カチッ」と音が するまで本体を天井に押し上げて取り付ける。
- ●使用時にアダプター本体が100℃以上にならない ような器具、取り付け位置で使用する。 強度が弱まる原因になります。また、火災の原因に なりますのでご注意ください。
- ●コネクターは本体のフックに確実に収める。 接触不良による発熱や焼損の原因になります。
- ●取り付けする照明器具の質量は、5Kg[※]以下のものを 使用する。器具落下の原因になります。 ※本製品の質量は約755gです。





●カバーは確実に取り付ける。

●アダプターを外すときは、ロックボタンを押しながら 反時計方向へ回す。

ロックボタンを押さずに回すと本体が破損して器具 落下の原因になります。

●シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系 洗剤などで本体を拭かない。

強度の低下、変色、変形、故障の原因になります。


使用上のご注意


- ●本製品をご使用中、ラジオなどの音響機器やテレビなどの映像機器への雑音や、他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。 この場合は、トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。
- ●天井の取り付け面の構造や材質により、取り付け面が変色等を起こす場合があります。



本体取り付け用付属品



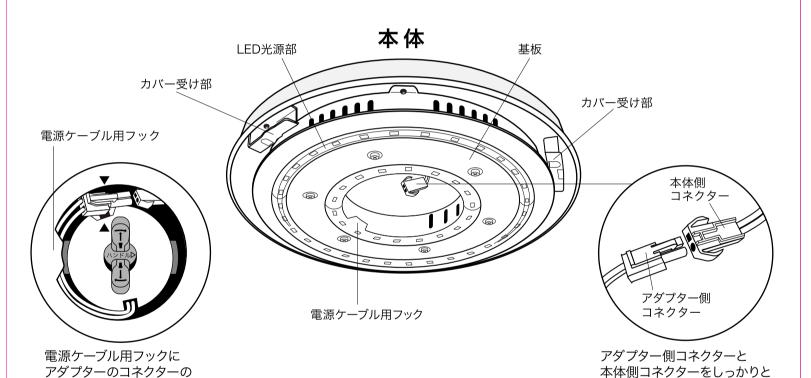

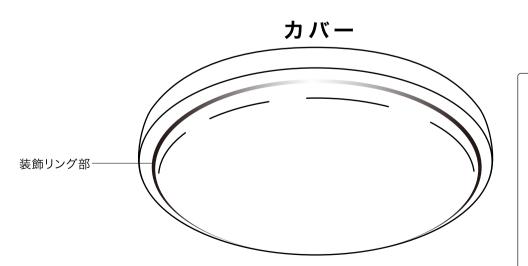

保証書付 取扱説明書

接続してください。(6ページ)




器具の取り付け方

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、 器具の取り付けを行なってください。

天井に付いている配線器具を 確認する

■配線器具の出しろを確認してください。



天井に右図のような器具が取り付いている場合、 取り付けができます。

これ以外の特殊な引掛けシーリングには取り付け できません。販売店(工事店)にご相談ください。

※配線器具にガタつきや破損が無いことを確認 してください。

天井からの出しろが 22mmの配線器具





丸型引掛 引掛ローゼット シーリング

出しろが21mm以下の配線器具は 取り付けできません。

シーリング

天井からの出しろが 11mmの配線器具



出しろが10mm以下の配線器具は 取り付けできません。

天井の配線器具に アダプターを取り付ける


アダプターの引掛金具を引掛シーリングに挿入し矢印 方向に「カチッ」と音がするまで右へ回してください。 取り付け後、黒いボタンを押さずに左へ回して、 はずれないことを確認してください。 ※アダプターと配線器具の刃受け部分の位置を 良く確認してください。








本体を押し上げて取り付ける


①コネクターを本体中央の丸穴より通し、アダプターに 丸穴を合わせ、必ず「カチッ」と音がするまで本体を 天井に押し上げて取り付ける。

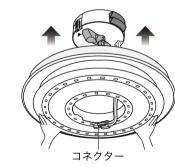


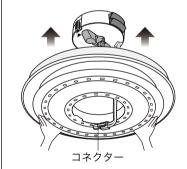

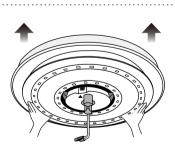

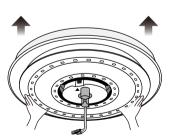

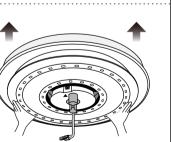

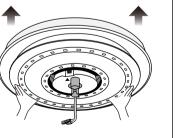






②本体をさらに強く押し上げる。

本体が天井に押し上がったら必ず右図を参照し、 適切なツメ (両側2カ所) が本体に掛かっている ことを確認する。



二段目のツメ が出ている 取り付ける時に

「カチッ」「カチッ」 と2度音がする

と1度音がする

6

コードを収納してください。

アダプターのハンドルの▷の先端が、 ロックの青い印の位置になるまで,ハンドルを スライドして▷をロックの位置にあわせてください。 上方向に

三角の印

アダプターの

三角の印

フック

電源ケーブル用

※落下のおそれあり

取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因 になります。

電源を接続する


①アダプターの三角の印と本体の黒い三角の印の先端 が合うように本体を回します。 コネクター接続コードを本体のフックに収めます。 コネクター接続コードは垂れ下がったり、引っ張り すぎないよう取り付けを行ってください。

②アダプター側コネクターを本体側コネクターに確実に 差し込んでください。

★の部分を押さえずに、アダプター側コネクターを 引っ張り抜けないことを確認してください。

※コネクターは確実に差し込む。

接触不良による発熱や焼損の原因になります。 ※接続コードに張力が加わらないように使用する。 器具落下の原因になります。



カバーを持ち上げパチンと音がするまでカバーを右へ まわしてください。 カバー取り付け時に本体が回転してしまう場合は、

本体の取り付けが不十分です。 「P5.2本体を押し上げて取り付ける」に従って、本体の 取り付けを確認してください。



ハンドルトーロック

■ロック解除

景の取り外し方

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、本体が冷めてから行ってください。

本体からカバーを外す

両手でカバーを持ちながら、左へ回し外してください。 ※カバーは無理にはずさない。

カバーの割れ、落下によるけがの原因になります。

電源を外す

右図のようにアダプター側コネクターの★部分を 押しながら引き抜いてください。



取り外せます。


①アダプターのハンドルの▷の先端が、 ロック解除の赤い印の位置になるまで.ハンドルを スライドして▷をロック解除の位置にあわせてください。 ②本体を持ちながらハンドルを右へ回すと


※本体をしっかりと持った状態で取り外してください。 本体が落下して、けがの原因になります。

アダプターを外す

アダプターの黒いボタンを押しながら矢印方向に 回してください。

※ボタンを押さずに回すと引掛シーリングが破損します。

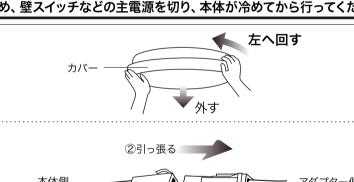

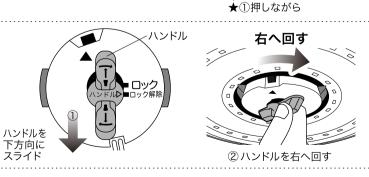

コネクター



6

故障かなと思ったら

「ジー」という音が聞こえる



本製品のご使用中、まれに「ジー」という音が聞こえる場合があります。これは調光時の 電流の変化に応じて発生する音であり、異常ではありません。

「ピシ・ピシ」「ポッ・ポッ」という 音が聞こえる



点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」「ポッ・ポッ」と いう摩擦音が生じることがあります。

雑音が入る



機器の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入る 場合があります。ラジオや赤外線リモコン方式の電気機器から離してご使用してください。

で使用上に関するお知らせ

この症状は故障ではありません。

- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみが照明器具から発生することがあります。
- ●非常に短い停電があると、点灯状態が変わる場合があります。
- ●LED素子には光や明るさにバラツキがあるため、同じの型番の商品でも色や明るさが異なる場合があります。
- ●LED光源は交換できません。
- ●機器の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

長年で使用の場合は商品の自主点検をおすすめします。



こんな症状はありませんか?

- ●スイッチを入れても、ときどき点灯しない事がある。
- ●本体や配線部品を動かすと点滅する。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- ●器具取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどが など



このような症状がある場合には、故障や事故の防止のため、 ただちに電源を切り、ご使用を中止し、弊社修理ご相談セン ターにお問い合わせください。

-----(キリトリ線)------

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
- (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (へ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販 売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外 (例:業務用、または業務用に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センター にお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

8